



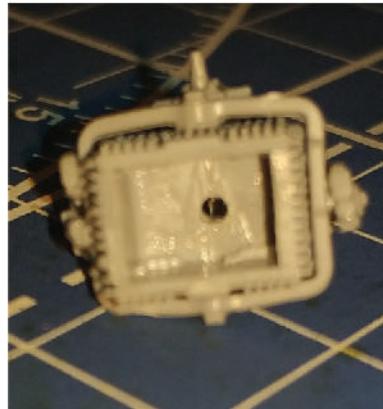

ИНСТРУКЦИЯ по сборке

1. Собрать корпуса инфракрасных прожекторов.
Переднюю панель со стеклом прожектора не приклеивать!

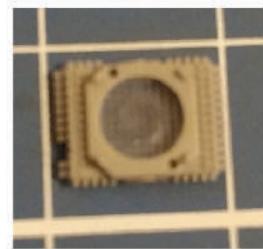


2. Сверлом из набора (диаметр 1 мм), строго по центру, просверлить сквозное отверстие в задней стенке прожекторов.



3. Закрепить корпуса прожекторов на башне танка, просверлить башню насеквоздь (через отверстие в прожекторе).



4. Разрезать оптоволокно на 2 одинаковых по длине отрезка. Одну сторону каждого отрезка оптоволокна нагреть при помощи зажигалки до образования «грибка».

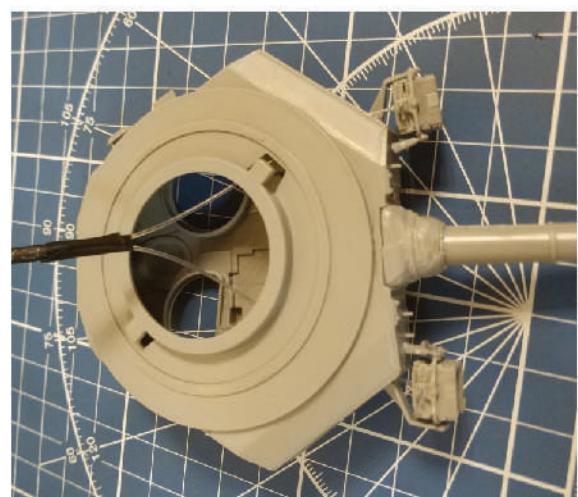

4. Пропустить оптоволокно через отверстия в прожекторе и корпусе внутрь башни («грибки» оптоволокна должны находиться внутри прожектора). Оптоволокно подключить к светодиоду и зафиксировать. Приклеить передние панели прожекторов. Батарийный блок и включатель разместить внутри корпуса танка.